


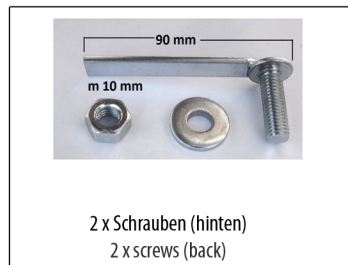


## Montageanleitung für Trittstufen Volvo XC 60 ab Baujahr 2017

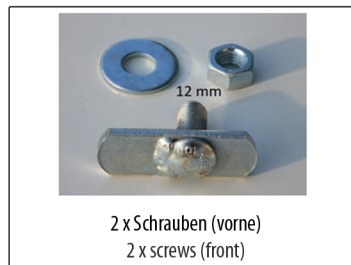

### Teileliste / parts list

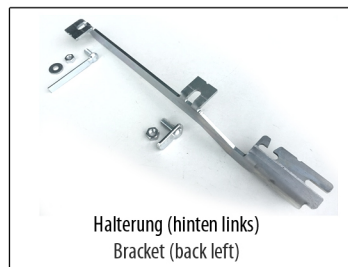

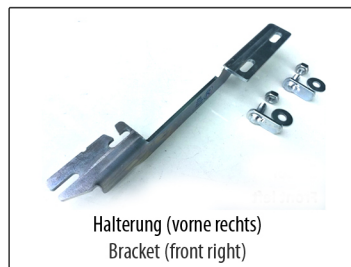

1) Setzen Sie als erstes die 12 mm Schrauben vorne unterhalb des Fahrzeugs ein.  
1) First, insert the 12mm screws under the front of the vehicle.




2) Setzen Sie auch die zweite Schraube ein.  
2) Insert the second screw as well.



3) So wie im Bild dargestellt.  
3) As shown in the picture.



4) Montieren Sie als nächstes die vordere Halterung auf der linken & rechten Seite.  
4) Next, mount the front bracket on the left & right sides.

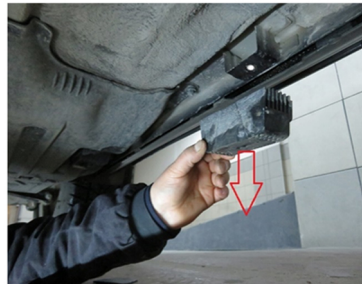

5) Nehmen Sie nun vor dem hinteren Rad das Plastikteil ab. Auf dem unteren Metallstück wird die Montage später fortgeführt.  
5) Now remove the plastic part in front of the rear wheel. On the lower metal piece the assembly will be continued later.



6) Nun wird am unterboden im Abstand von 28 cm zum Metallstück, eine 6 x 6 cm große Fläche mit einem Cutter weggeschnitten.  
6) Now you have to cut away a 6 x 6 cm surface with a cutter on the underbody at a distance of 28 cm to the piece of metal.



7) Platzieren Sie nun als nächstes die 10 mm Spezialschraube in das Loch.  
7) Next, place the 10 mm special screw in the hole.



8) So wie im Bild dargestellt müsste es aussehen.  
8) As shown in the picture it should look like.



9) Platzieren Sie als nächstes die 12 mm Schraube.  
9) Next, place the 12 mm screw.



10) Sie wie im Bild dargestellt müsste es aussehen.  
10) As shown in the picture it should look like.



11) Montieren Sie nun die hinteren Halterungen an. (Hier im Bild hinten links)  
11) Now mount the rear brackets. (Here at the back left)



12) Als letztes Platzieren Sie die Trittbretter auf den Halterungen und schrauben Sie alle Schrauben am Ende fest.  
12) Lastly, place the footboards on the brackets and screw down all the screws at the end.