

MONTAGEANLEITUNG

SEITLICHE TRITTBRETT


VOLVO XC90 2006-->>



Unter der Trittbrettleiste befinden sich die Befestigungsschrauben M8 Schrauben (8X) M8 Muttern (8X) Unterlegscheiben (8X)



TEILE LISTE




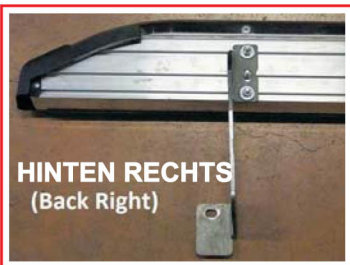


Als Erstes die Halterungen an die Trittleisten montieren. Die Schrauben so weit anziehen, dass man die Trittbretter noch genau ausrichten kann.



Bevor Sie alle Schrauben am Fahrzeug und auf dem Trittleisten festziehen sollten Sie darauf achten das die Trittleisten horizontal und vertikal zum Fahrzeug ausgerichtet ist. Erst dann die Schrauben fest anziehen.

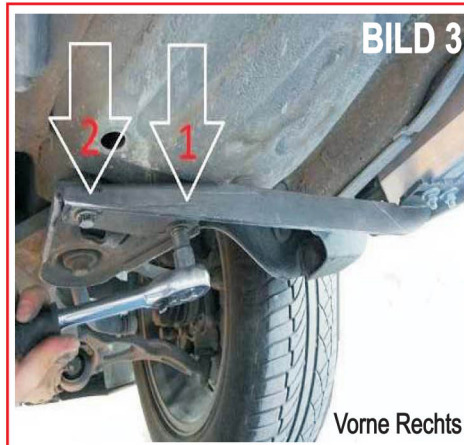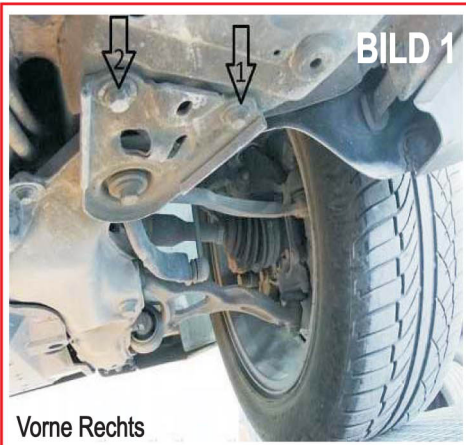

Als Erstes müssen Sie die Originalschrauben an der dargestellten Position in Bild 1 und Bild 2 entfernen. Die Halterung wird am Fahrzeug in die auf Bild 3 dargestellte Position eingesetzt. Mit den zuvor abgeschraubten Schrauben die Halterung wie im Bild 4 dargestellt Position wieder anschrauben. Für die vordere Befestigung benutzen Sie die Halterung Nr.1 und Nr.2. Bitte beachten Sie, dass die Schrauben noch nicht fest angezogen werden, da noch die genaue Ausrichtung erfolgen muss.

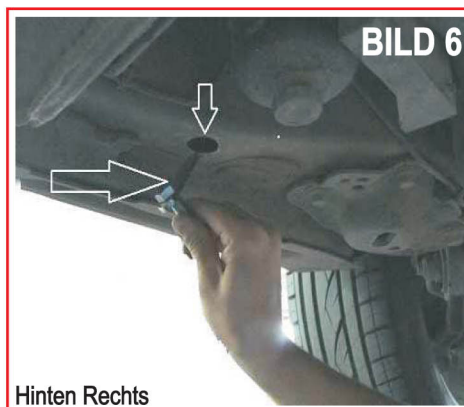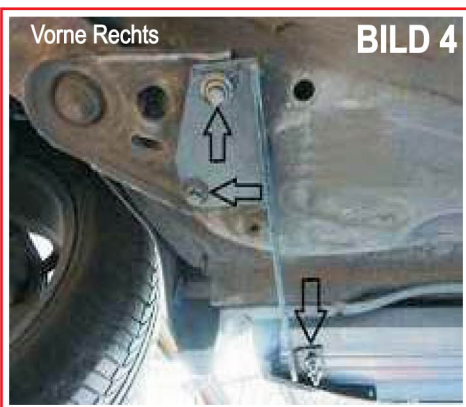

Für die Befestigung der hinteren Halterungen die Plastikkappe wie auf dem Bild 5 dargestellt entfernen. Die spezial Schraube mit der Nr.6 wie auf dem Bild 6 dargestellt einsetzen. Die Hintere Halterungen wie auf dem Bild 7 dargestellt ansetzen und anschrauben. Bitte beachten Sie, dass die Schrauben noch nicht fest angezogen werden, da noch die genaue Ausrichtung erfolgen muss.

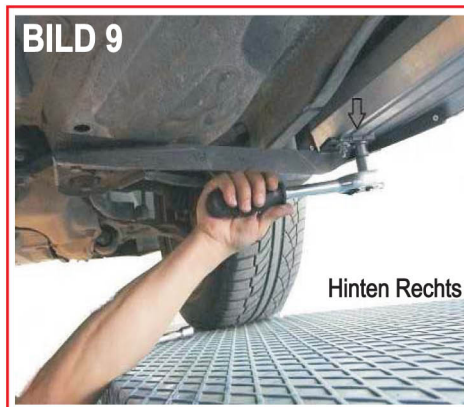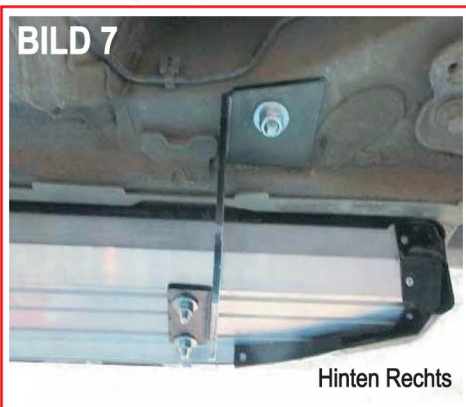

Nachdem alle Halterungen angeschraubt sind und Sie die Feinjustage vorgenommen haben, ziehen Sie alle Schrauben zur erst am Fahrzeug und danach an den Trittleisten fest.