

Germansell

Car Style

MONTAGEANLEITUNG



Trittbretter

WV AMAROK ab Baujahr 2010 ->




Unter der Trittbrettelleiste befinden sich die Befestigungsschrauben M8 Schrauben (8x), M 8 Muttern (8x) und Unterlegscheiben (8x)

TEILELISTE

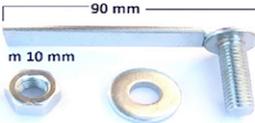
			
Vorne links	Vorne rechts	Hinten rechts	Hinten links
			
4x M10 Spezialschrauben mit Muttern und Unterlegscheiben	2 x M8 Schrauben + Muttern und Scheibe	2 x M10 Schrauben in L-Form + Muttern und Scheibe	2 x M12 Schrauben in L-Form + Muttern und Scheibe




Als erstes schrauben Sie die M8 Schrauben unter die Trittbretter, bewahren Sie aber die M8 Muttern für die spätere Verschraubung auf.

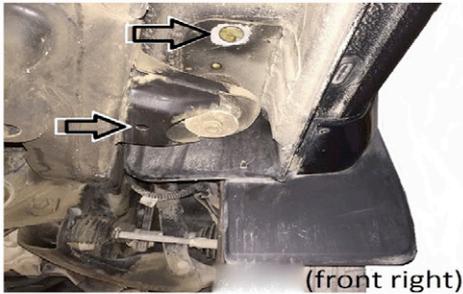

2) Vorne rechts sehen Sie unterhalb des Autos die Verbindungspunkte.

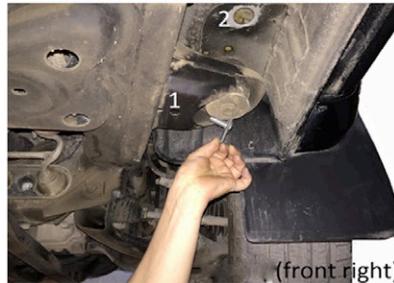

3) Setzen Sie an die mit der 1 gekennzeichneten Stelle die M10 Spezialschraube ein.

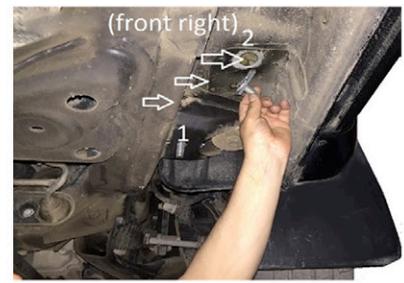

4) Setzen Sie auch eine M10 Spezialschraube an mit der 2 gekennzeichneten Stelle.



5) Nun können Sie die Halterungen ansetzen.



6) Setzen Sie zuerst die mittlere kürzere Halterung an die Stelle mit der die 2 markiert war und verschrauben Sie die mit den M8 Schrauben.



7) Hier sehen Sie die Verbindungspunkte hinten rechts am Fahrzeug.



8) Setzen Sie die M10 Spezialschraube in L-Form in Platz 1. Setzen Sie M12 Spezialschraube in L-Form in Platz 2 ein.



9) Verschrauben Sie die Halterung mit den Schrauben.



10) So müsste es aussehen.



11) Setzen Sie nun die Trittbretter auf die Halterungen.



12) Wie mit den Pfeilen markiert vorne rechts, montieren.



13) Wie mit den Pfeilen hinten rechts markiert, montieren.