

# Montageanleitung für Trittbretter

Assembly instructions of Sidesteps

**VW Touareg**  
Bj. / since 2002 - 2018

**Porsche Cayenne**  
Bj. / since 2002 - 2010



## Teilleiste Part List



1x Vorne Rechts  
1x Front Right



1x Vrone Links  
1x Front Left



1x Hinten Links  
1x Back Left



1x Hinten Rechts  
1x Back Right



6x M12 L Schrauben  
6x M12 L Screws



2x M10 Schrauben  
2x M10 Screws



8x M10 Schrauben  
8x M10 Screws

Seite 1 von 2

Stand 11.2020

Service-Hotline: 0421 - 338 40 60  
service@germansell.de  
www.germansell.de

**Germansell**  
CarStyle



Vorne / Front

Entfernen Sie die Kappe  
Remove the cap




Setzen Sie die M10  
Schraube ein  
Install the M10 Screw



Setzen Sie die M12  
Schraube ein  
Install the M12 Screw



Befestigen Sie den  
Halter  
Attach the holder

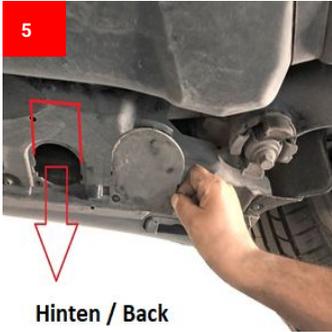

Hinten / Back

Entfernen Sie die Kappe  
Remove the cap




Schneiden Sie den  
Schutz aus  
Cut out the protection




Setzen Sie die M12  
Schrauben ein  
Install the M12 Screws



Befestigen Sie den  
Halter  
Attach the holder

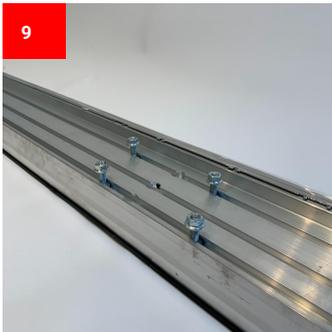

Setzen Sie die  
Schrauben ein  
Install the screws

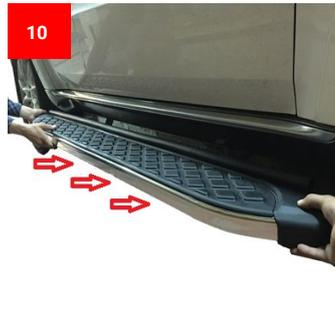

Montieren Sie das  
Trittbrett  
Assemble the footboard