

Germansell

Car Style

MONTAGEANLEITUNG


VW AMAROK

Heckklappen Zentralverriegelung Nachrüstsatz



Zentralverriegelungsmotor

Central locking motor

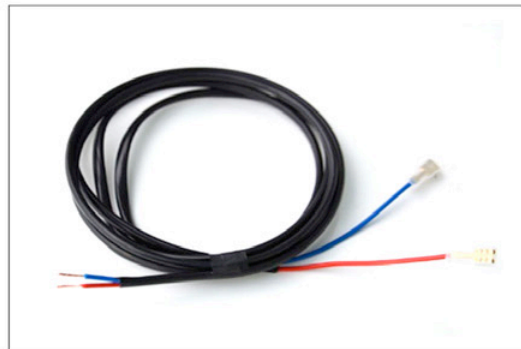

Verbindungskabel + 2 Kabelbinder


connection cable + 2 cable ties






1) Nehmen Sie von der Heckklappe die Verkleidung ab.

Take the tailgate from the trim

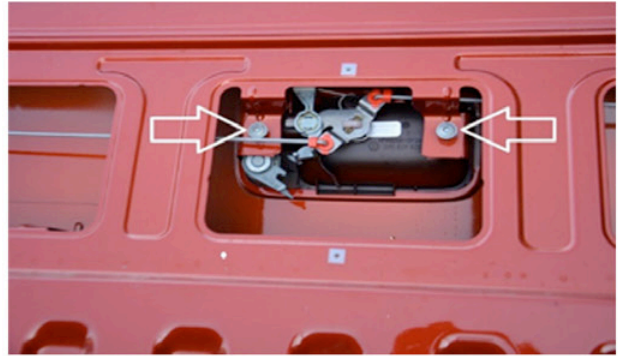


2) Nehmen Sie die Schrauben ab und bewahren diese auf.

Take off the screws and retain it.

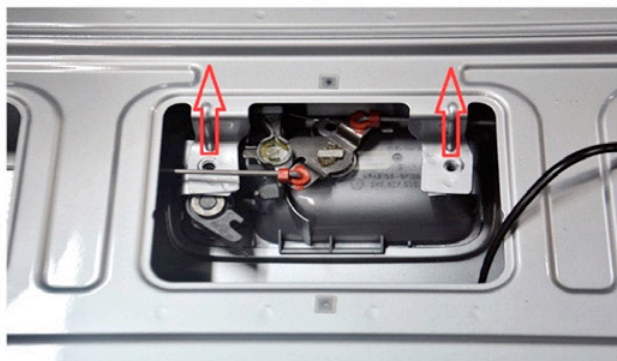


3) So wie im Bild dargestellt.

shown in the image.

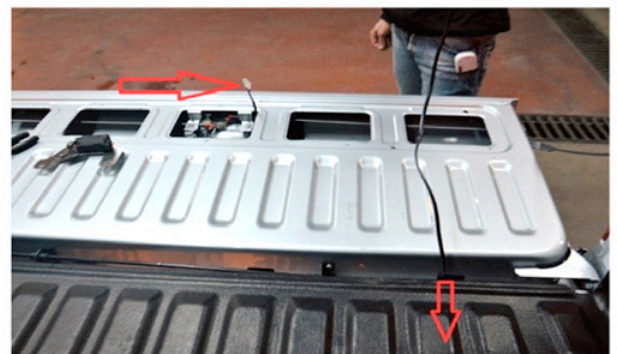


4) Stecken Sie ein Ende vom Verbindungskabel vorne wie im Bild dargestellt (Pfeil nach unten) in das Loch und ziehen Sie das andere Ende durch das Loch an der Heckklappe wieder raus.

Plug one end of the connecting cable forward as shown in the picture (arrow down) into the hole and pull the other end through the hole on the tailgate back out.

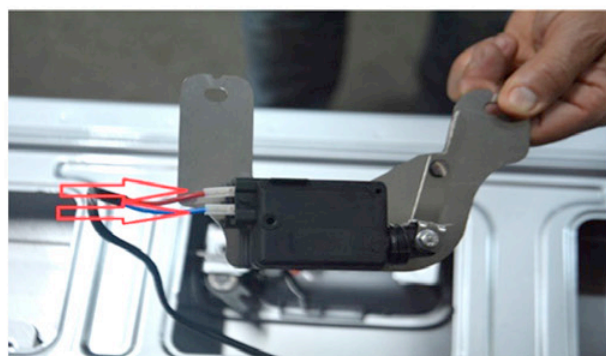


5) Verbinden Sie die Kabel mit dem Motor.

Connect the cable to the motor.

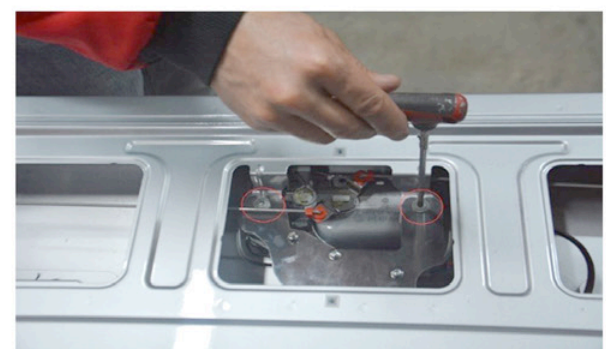


6) Verschrauben Sie als nächstes den Motor mit den Schrauben die sie vorher abgeschraubt haben.

Screw now the screws on the motor.

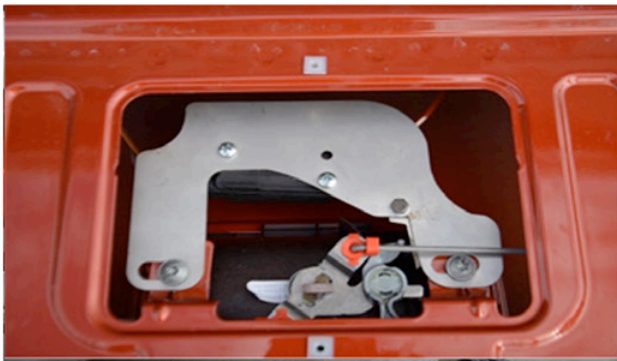

7) So müsste es aussehen.
It looks like this.

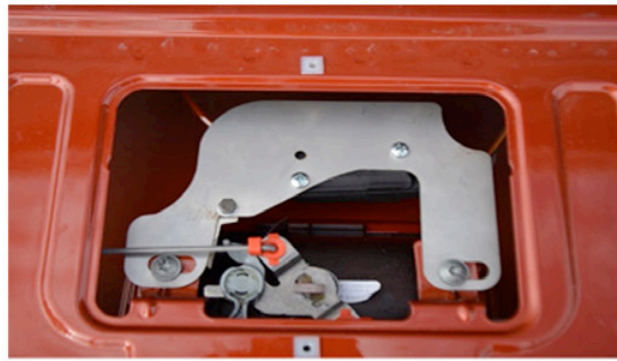


8) Das gleiche wie bei Bild 7.
The same like at Number 7.



9) Um die Kabel lang zu ziehen machen Sie mit einem 5mm Bohrer an der linken Seite der Stoßstange (ist aus Kunststoff) ganz hinten an der Ecke eine Bohrung rein.
To pull the cables long you make with 5 mm of drill on the left side of the bumper (a drilling is pure of plastic) completely behind on the corner.




10) Ziehen Sie nun das Kabel bis nach unten durch.
Pull now the cable down.

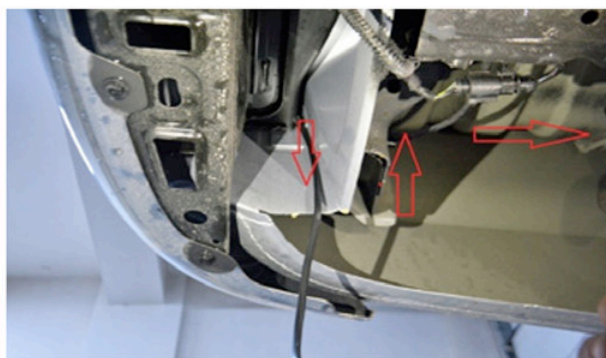


11) Ziehen Sie die Kabel wie mit den Pfeilen dargestellt bis zum Verbindungspunkt und binden Sie diese am Ende und fixieren Sie die mit den Kabelbindern.
Pull the cables like with the arrows shown up to the connecting point and bind this at the end and fix with the cable binders.



12) Diese beiden Kabel werden an der oberen Kabelbuchse verbunden.
These two cables are connected to the upper cable connector.

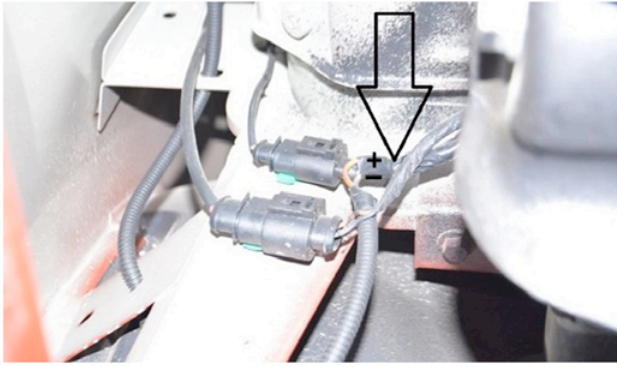

14) Das rote + Kabel an obere Stelle und das blaue an das untere verbinden, nun können Sie mit ihrer Fernbedienung kontrollieren ob die Zentralverriegelung sich schließt, wenn nicht dann tauschen Sie die Kabelverbindungsplätze.
Red + cables to upper place and blue to the lower one connect, now you are able to do with her remote control if not then you exchange the interwiring places.

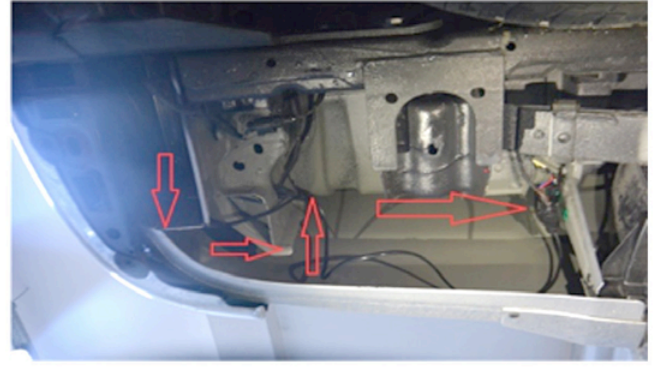

15) Am Ende mit den Kabelbindern alles gut verbinden und isolieren Sie bitte die Kabelbuchsen.
Please connect and isolate everything and the cable sockets.