


Montageanleitung für Trittstufen Audi Q2 ab Baujahr 2017




Halterung vorne (rechts)



Halterung vorne (links)

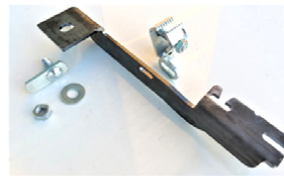


Halterung hinten (rechts)

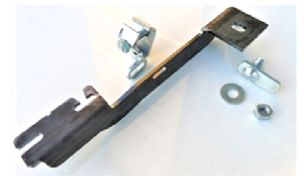

Halterung hinten (links)



4 x Spezialschraube (vorne + hinten)

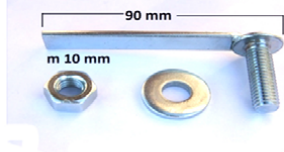

2 x Spezialschrauben (vorne)



Klammer (rechts)



Klammer (links)



1) Entfernen Sie als erstes die Plastikabdeckung die im Bild dargestellt ist.



2) Entfernen Sie die Stopfen bei 1 und 2. Diese Punkte sind für die Montage der vorderen Halterung.



3) Platzieren nun die Spezialschraube (12mm) bei Punkt 1.



4) Fügen Sie als nächstes die Spezialschraube (10mm) in Punkt 2 ein.



5) So wie im Bild dargestellt müsste es aussehen.



6) Montieren Sie nun die vordere Halterung wie im Bild dargestellt.



7) Entfernen Sie nun die nächsten Stopfen.



8) Platzieren Sie als nächstes die Spezialschraube (12mm)




9) So wie im Bild dargestellt müsste es aussehen.



10) Bringen Sie nun die hinteren Halterungen an und befestigen Sie diese mit der Spezialklammer um einen sicheren Halt zu garantieren.



11) Nachdem Sie alle Halterungen angebracht haben, platzieren Sie die Trittbretter auf die Halterungen.

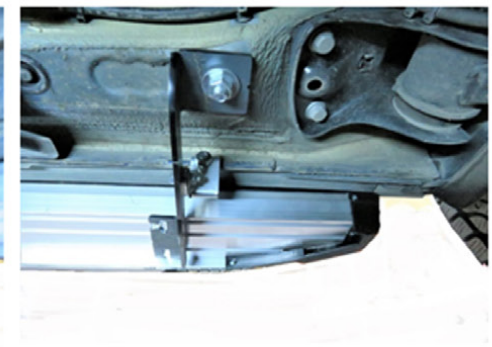

12) Als letztes ziehen Sie bitte alle Schrauben fest.